


**詳しくは、取扱説明書をお読みください。**  
取扱説明書で参照していただくページを(→ ○○)で示しています。

## 接続する

接続するときは、各機器の電源を切り、乾いた手で行ってください。

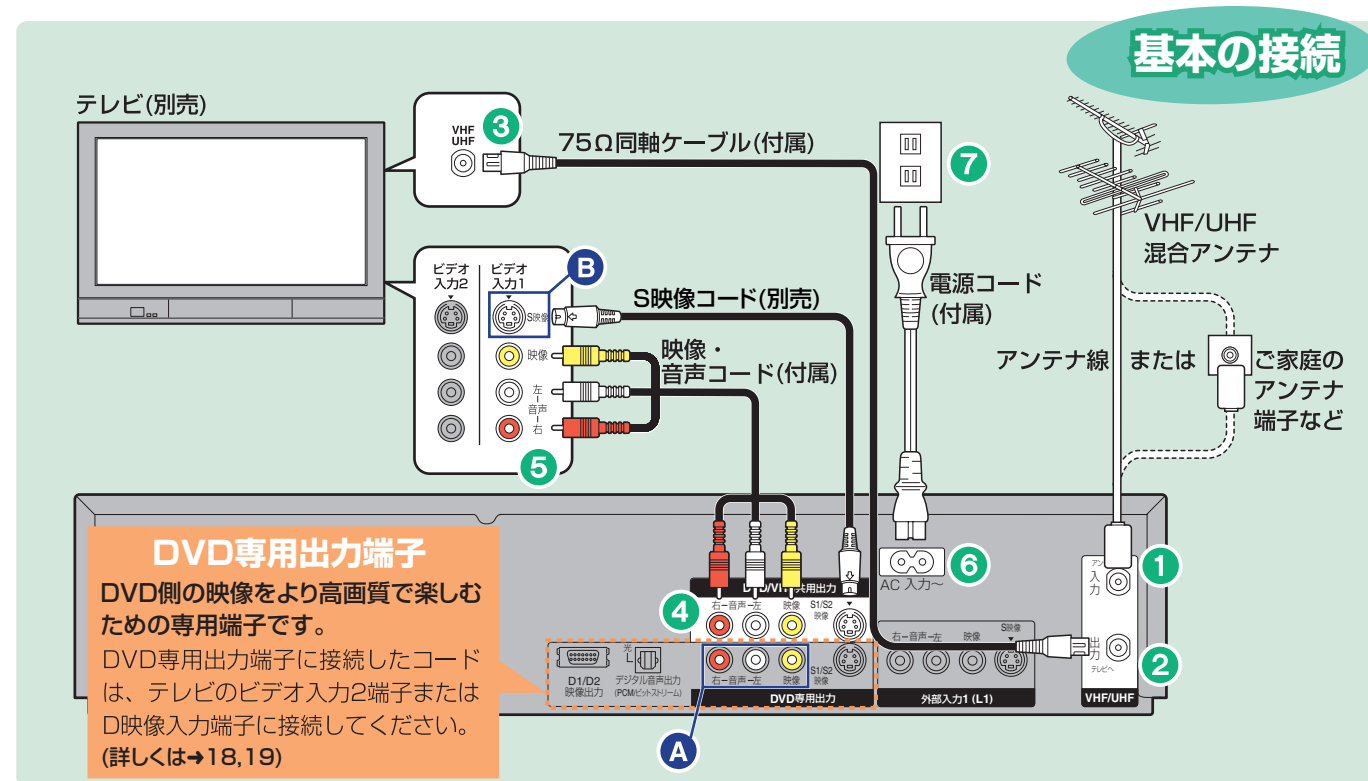

1. アンテナ線を、本機の **①VHF/UHF 入力端子** に接続する
2. 75 Ω同軸ケーブル（付属）を、本機の **②VHF/UHF 出力端子** とテレビの **③VHF/UHF アンテナ入力端子** に接続する
3. 映像・音声コード（付属）を、本機の **④DVD/VHS 共用出力（映像・音声）端子** とテレビの **⑤ビデオ入力 1（映像・音声）端子** に接続する  

S 映像コード（別売）をお手持ちの場合は、S 映像コード（別売）を接続すると、映像をより高画質でお楽しみいただくことができます。

S 映像コード（別売）をお使いになるときは、本機の **④DVD/VHS 共用出力（S1/S2 映像）端子** とテレビの **⑤ビデオ入力 1（S 映像）端子** に接続してください。
4. 電源コード（付属）を、本機の **⑥AC 入力ソケット** とご家庭の **⑦電源コンセント** に接続する

## こんなときは…

### ■ VHS 側を再生すると、映像も音声も出ない

映像・音声コード(付属)を、本機の **A DVD 専用出力(映像・音声)端子**に接続していませんか？  
本機の **④ DVD/VHS 共用出力(映像・音声)端子**に接続し直してください。

■ VHS 側を再生すると、音声は聞こえるが映像が出ない

S 映像コード (別売) を、テレビの **B** ビデオ入力 1 (S 映像) 端子に接続していませんか？

S 映像コード (別売) を、本機の **4** DVD/VHS 共用出力 (S1/S2 映像) 端子に接続してください。

**DMR-ES30V**

# かんたんガイド

**Panasonic®**

# 見る・録る


**準備**

- テレビに本機の画面を出す。(→21)
- ディスクやカセットを入れる。

DVD レコーダー  
品番 **DMR-ES30V**

まず

**DVD/VHS 操作切換** を押して、DVDまたはVHSの  
どちらかを選んだあと、各操作ボタンを押します

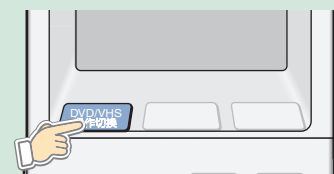

## DVD

本体の [DVD] ランプ  
(オレンジ色) が点灯



# VHS

本体の [VHS] ランプ  
(赤色) が点灯



ランプが点灯している方に、リモコンの操作モードが切り換わります。  
テレビ画面には、ランプが点灯している方の映像が表示されます。

# 再生

**スキップ（頭出し）**——再生中、一時停止中に押します

早送り / 早戻し  
(早送り / 巻き戻し再生)  
再生中に押します

再生ナビ DVD


録画した番組(タイトル)を一覧画面から選びます (→27)



## 再生





一時停止（静止画再生）  
再生中に押します

停止

通常再生に戻す：  を押す

## 録画

## 1. チャンネルを選ぶ

チャンネル  
+  または  ~   
- 

## 2. 録画モードを選ぶ

**DVD**

VHS

XP → SP → LP → EP -  
(高画質) (標準) (長時間) (長時間)

標準 → 3 倍 → 5 倍  
(長時間) (長時間)

### 3. 録画を始める

録画をやめる： **停止**  を押す

# ダビングする

取扱説明書で参照していただくページを (→ ○○) で示しています。


- 準備**
- テレビに本機の画面を出す。(→21)
  - ダビングしたいディスクやカセットを入れる。
  - 録画用のディスクやカセットを入れる。
  - ワンタッチダビングのときは、ダビング先で録画モード (→33,55) を選んでおく。

本機ではいろいろなダビングのしかたが選べます。

## 何から何へダビングするの？

## どんなダビングがしたい？

## あなたにピッタリのダビング方法は…

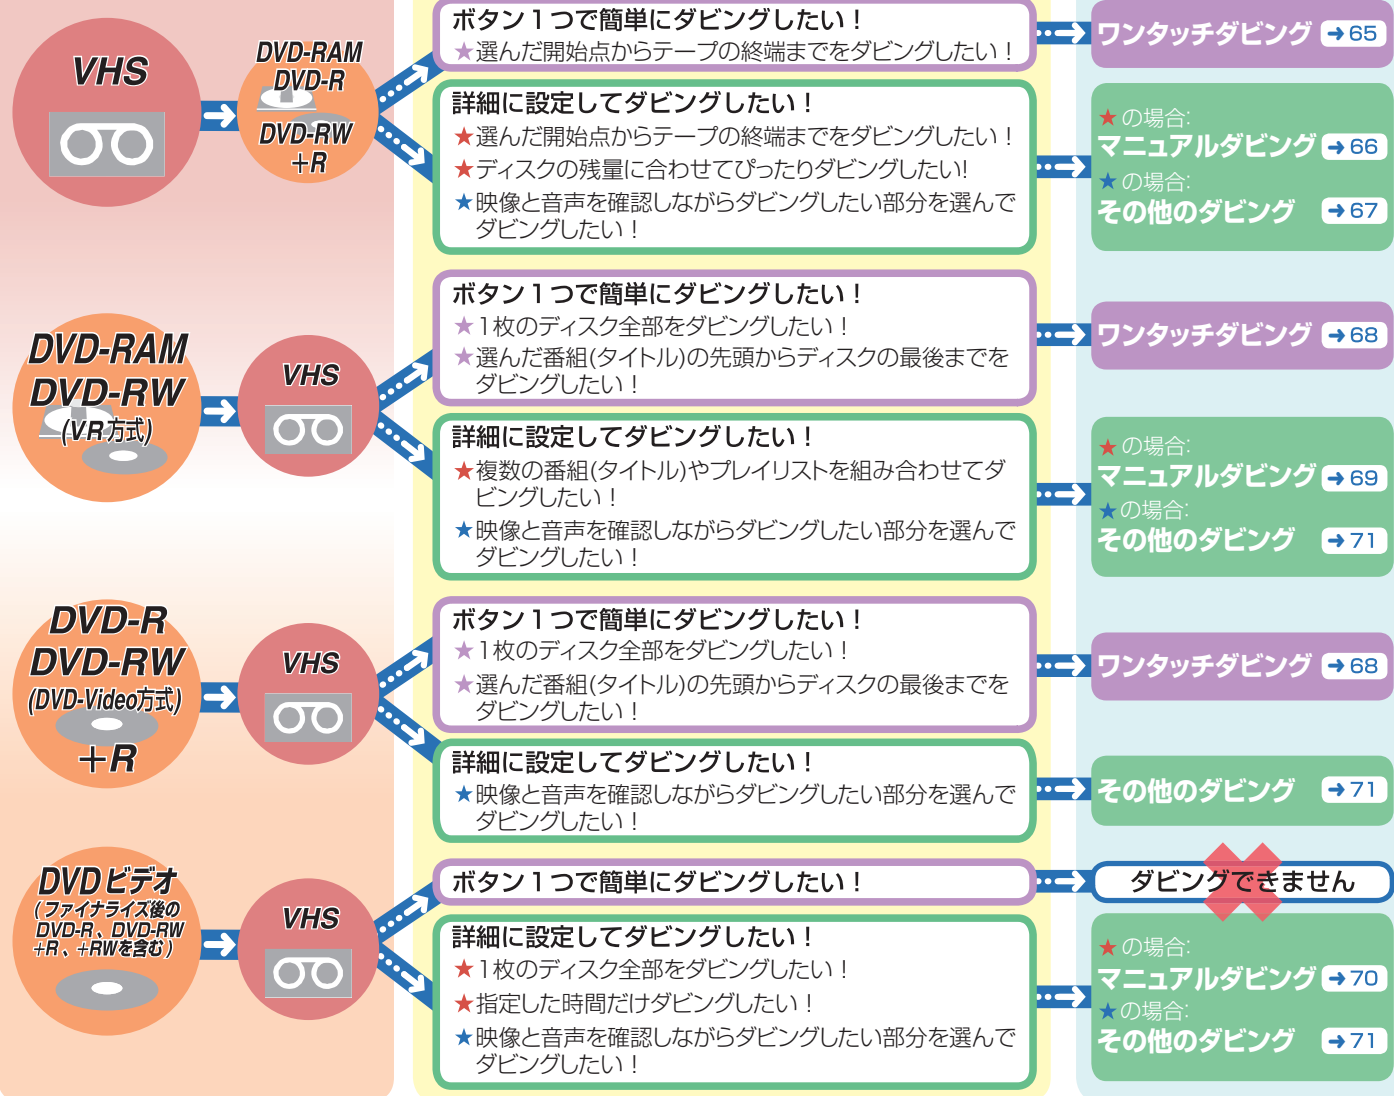

## 本機で録画と再生ができるディスク

ディスクに録画する場合は、目的に合ったディスクをご確認ください。(詳しくは→4)

特長	DVD-RAM	DVD-R (DVD-Video方式)	DVD-RW (DVD-Video方式)	+R	DVD-RW (VR方式)	+RW
繰り返し録画	○	1回のみ録画	○	1回のみ録画	×	×
他のDVD機器で再生	○	ファイナライズ後に可能	ファイナライズ後に可能	ファイナライズ後に可能	×	×
二重放送の主／副音声を両方記録	○	×	×	×	×	×
「1回だけ録画可能」のデジタル放送を録画	CPRM対応ディスクのみ	×	×	×	×	×
16:9映像の記録	○	4:3映像になります	4:3映像になります	4:3映像になります	×	×

二重放送の音声 (→10) CPRM 対応ディスク (→6) ファイナライズ (→47)

■ 再生のみ可能なその他のディスクについては (→4)

## ワンタッチダビング

例) VHS から DVD へのダビング

リモコンのふたを開けて… または VHS 本体ボタンでは…

約3秒以上押し続ける

本体表示窓の「START」ランプが点滅し終わるまで押し続けてください。

[ダビング]ランプが点灯

本体表示窓で、ダビングの方向を確認できます。

例) 再生 1P 0:00:01

## ダビングボタンとダビング方向

**DVD ▶ VHS** リモコンのふたを開けて…

■ 1枚のディスクに記録された内容をすべてダビングするには DVD・VHS ともに停止状態で押します

■ 選んだ番組(タイトル)の先頭からダビングするには番組(タイトル)の再生中に押します

**VHS ▶ DVD** リモコンのふたを開けて…

DVD・VHS ともに停止状態で押します

## マニュアルダビング

例) VHS から DVD へのダビング

1. 機能選択画面 (→21) で「ダビング」を選び、決定する

2. 画面に従って設定する

3. 「ダビング開始」を選び、決定する

## ダビング設定画面

例) DVD から VHS へ複数の番組(タイトル)などを組み合わせてダビング

ダビング方向: ダビング方向を設定

モード: 録画モード(→33,55)を設定

リスト作成: ダビングする番組(タイトル)やプレイリストを登録(→69,70)

ダビング時間: ダビング時間を設定

詳細設定: 自動CM早送り(→32)の切/入を設定

項目の選択: 設定項目の内容を表示

設定内容の決定・次の画面に進む: 設定項目に戻る

## こんなときは…

- **ビデオカセットからディスクにダビングできない・ディスクからビデオカセットにダビングできない**
  - 機能選択画面や予約一覧画面、VHS メニュー画面などが表示されているときは、ダビングできません。
  - ディスクやカートリッジにプロテクトが設定されていませんか？ (→46)
  - 「つめ」の折れたカセットが入っていませんか？ (→55)
  - コピー禁止処理がされている映像はダビングすることはできません。
  - 「1回だけ録画可能」な番組がダビングされたビデオカセットの場合は、再度、DVD-RAMにダビングできません。(→7)
- **FR モードでマニュアルダビングしているのに、最後までダビングできない**
  - FR モード (→67) でダビングを開始しても、ディスクの残量が足りなかった場合は、ダビングは中断されます。